


Βασικοί κανόνες για συναρμολόγηση καμινάδας

Η καμινάδα σας θα συναρμολογηθεί σωστά, αν ταιριάζει με το διάγραμμα Α και εάν τα επόμενα σημεία έχουν καλυφθεί.


Μην ξεπεράσετε την υποδεικνυόμενη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα στο κτίριο.

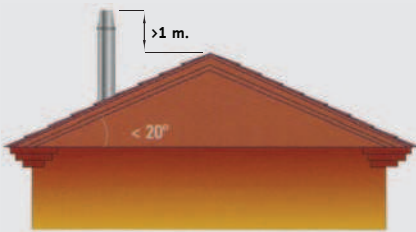


σχέδιο 1

Εάν η κλίση της στέγης είναι μικρότερη από 20° , το ύψος της καμινάδας πρέπει να ξεπερνάει το ψηλότερο σημείο της στέγης, όπως δείχνει το σχέδιο 1.


Σε στέγες με κλίση μεγαλύτερη από 20° , η καμινάδα θα πρέπει να τοποθετείται όπως φαίνεται στα σχέδια 2 και 3.

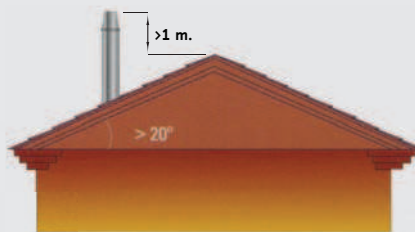

σχέδιο 2

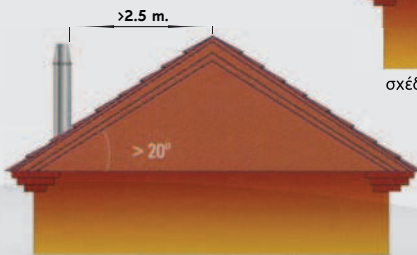


σχέδιο 3

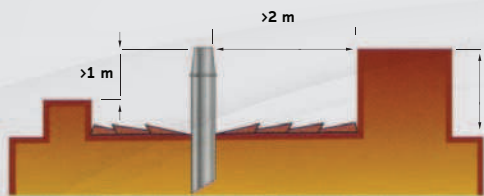


σχέδιο 4

Σε στέγες που είναι καλυμμένες με εμπόδια, η καμινάδα πρέπει να τοποθετηθεί όπως ενδεικτικά αναφέρεται σε κάθε μία από τις περιπτώσεις του σχεδίου 4.

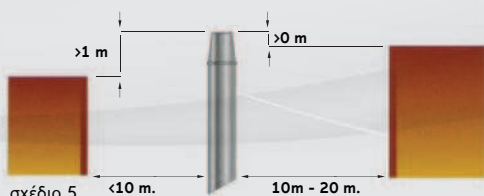


σχέδιο 5

Εάν υπάρχουν εμπόδια έξω από το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί η καμινάδα, η απόληξη πρέπει να σηκωθεί ψηλά, όπως φαίνεται στο σχέδιο 5.

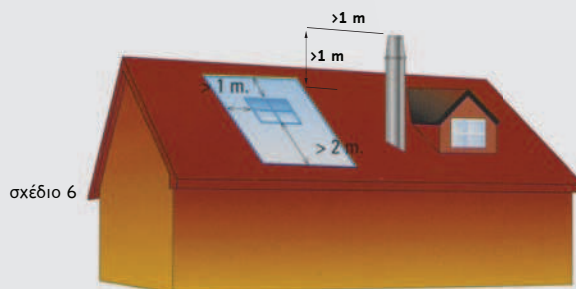

σχέδιο 6

Εάν υπάρχουν παράθυρα ή ανοίγματα στη στέγη που θα γίνει η εγκατάσταση, η καμινάδα θα πρέπει να σηκωθεί ένα μέτρο πιο πάνω και είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις αποστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο 6.

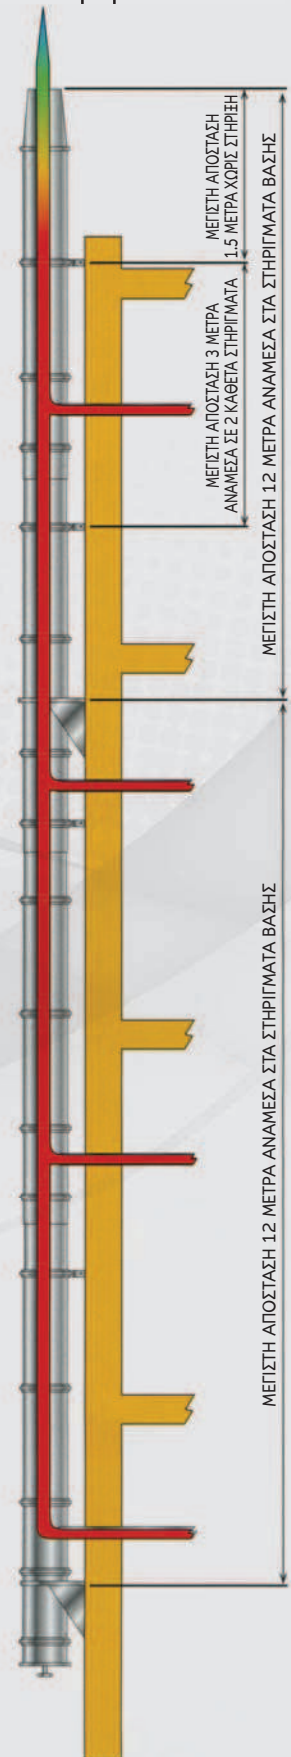

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α